
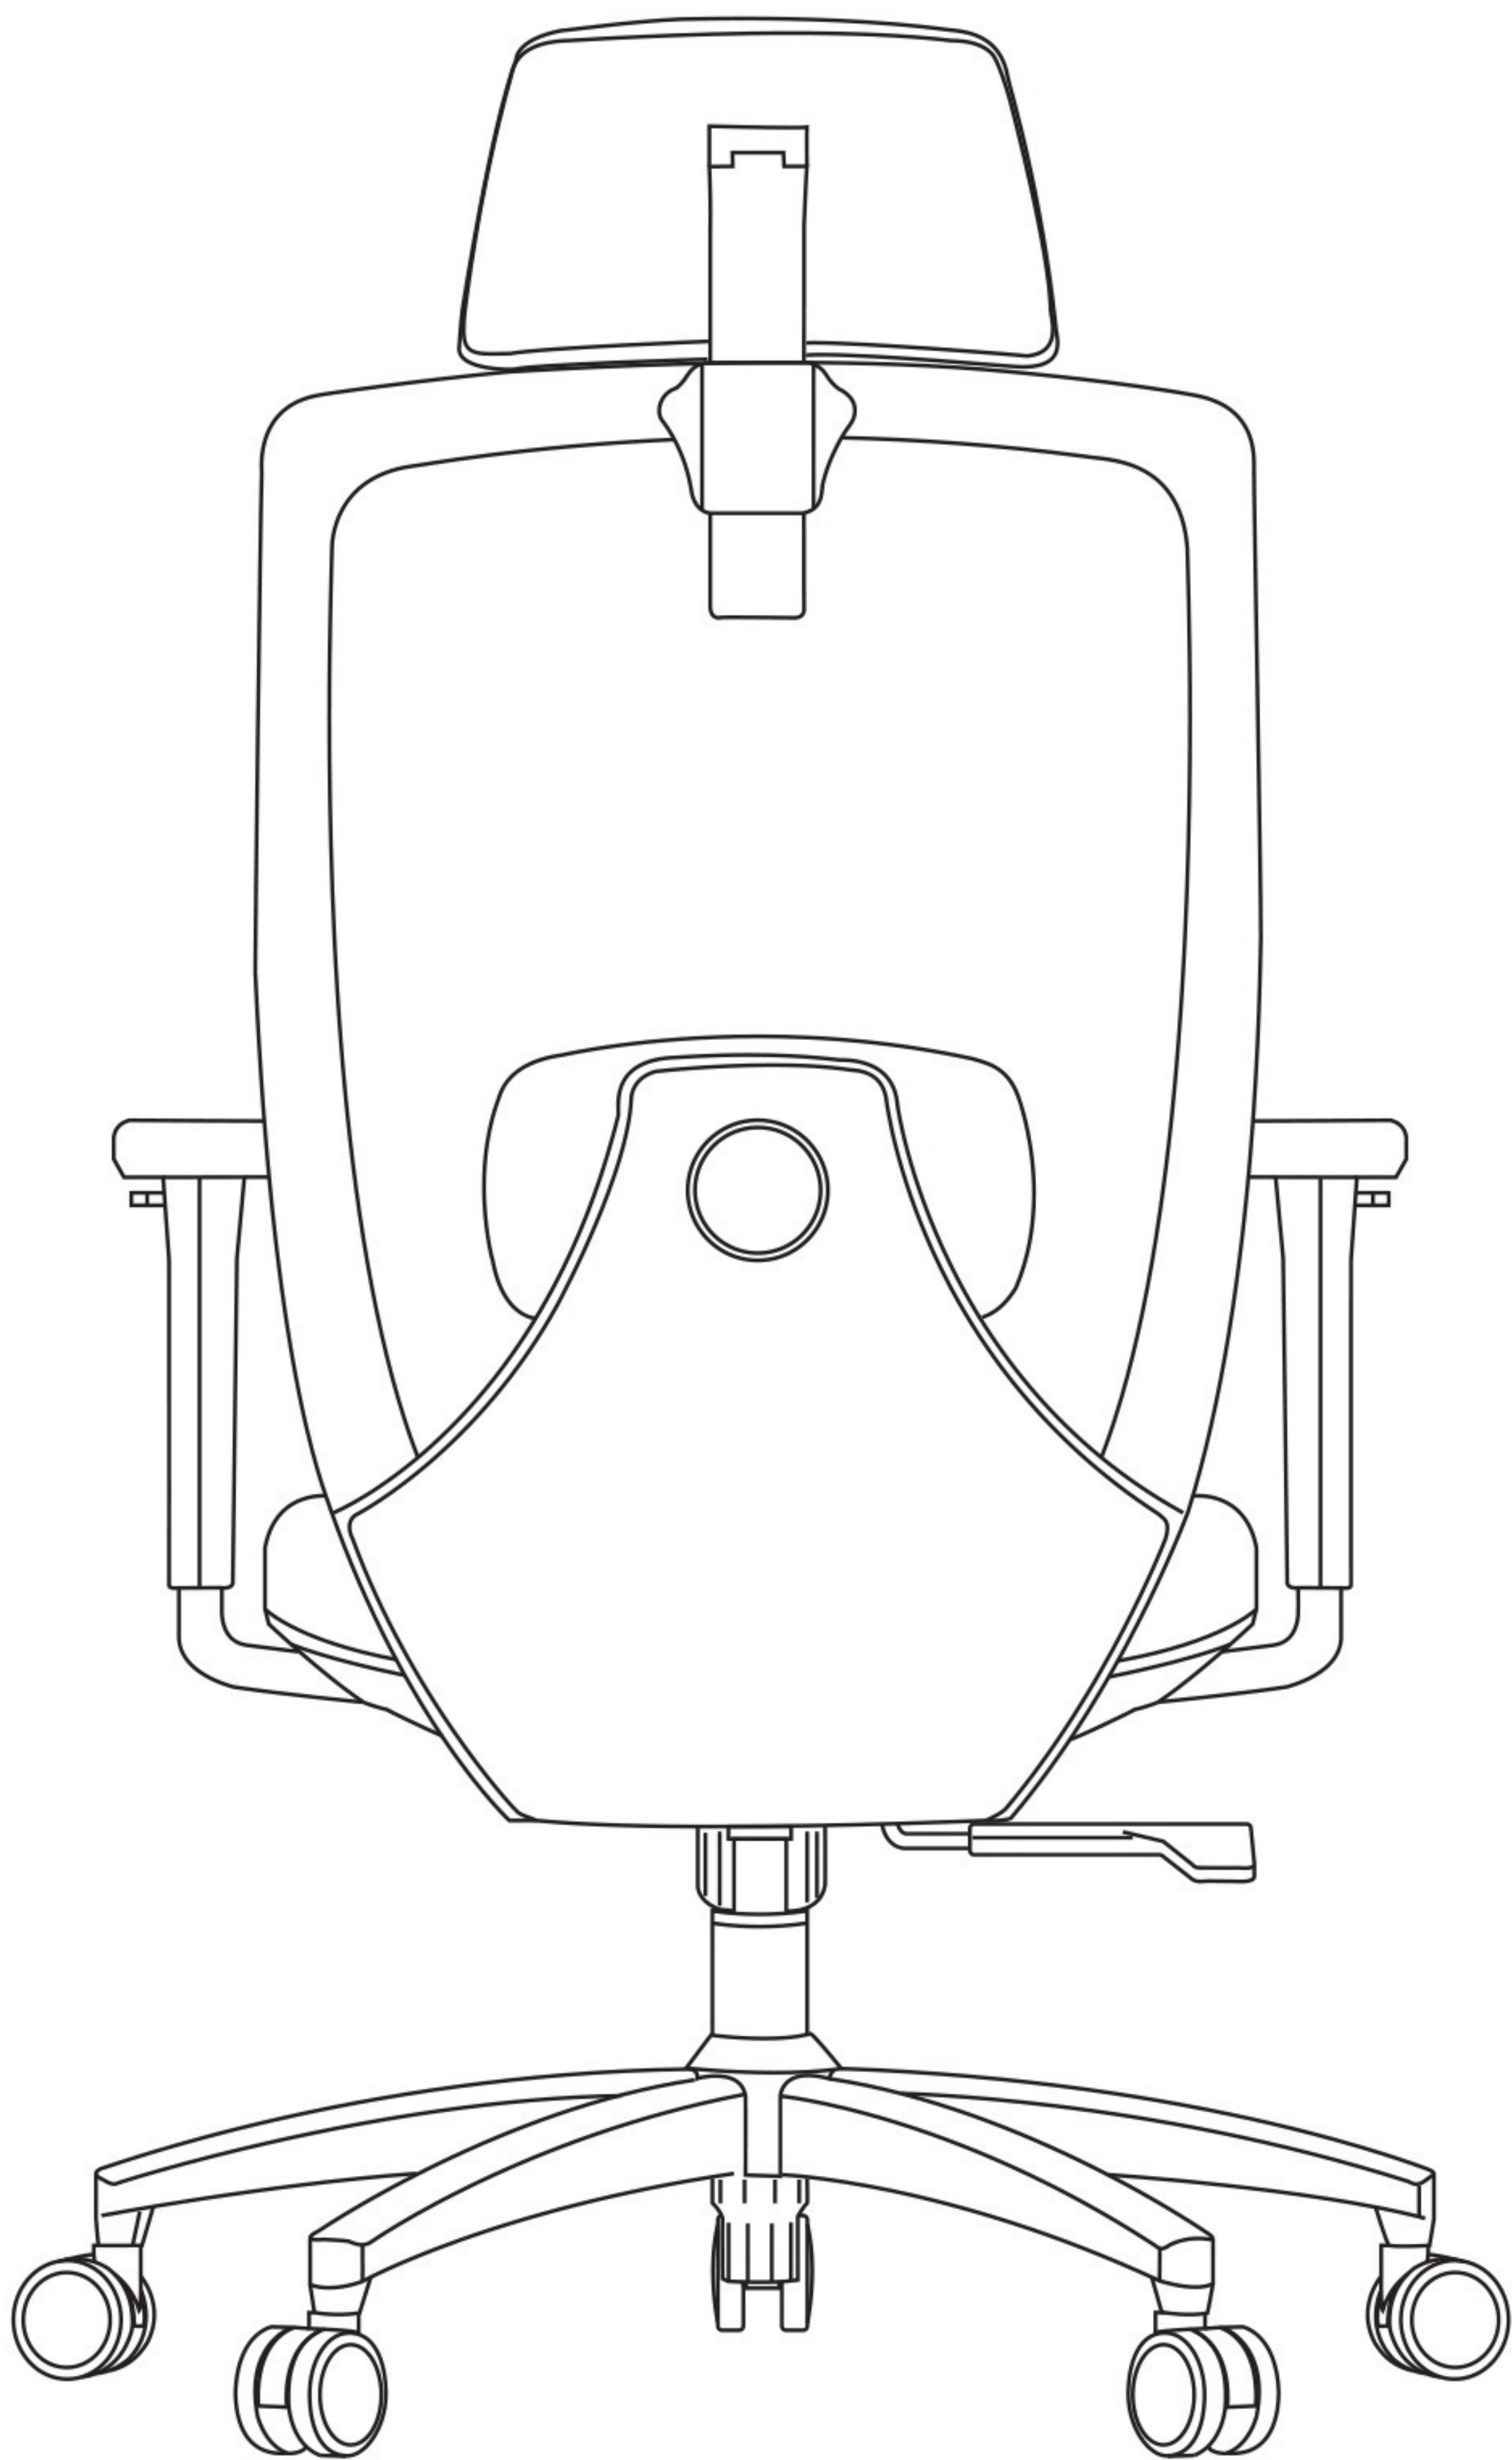
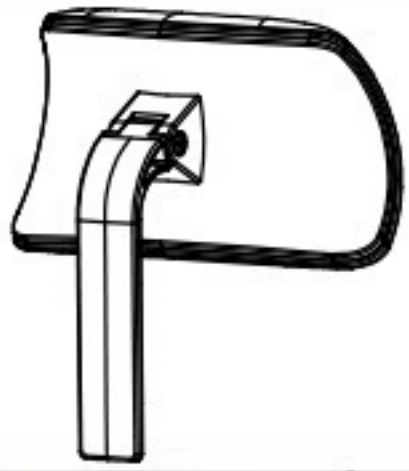
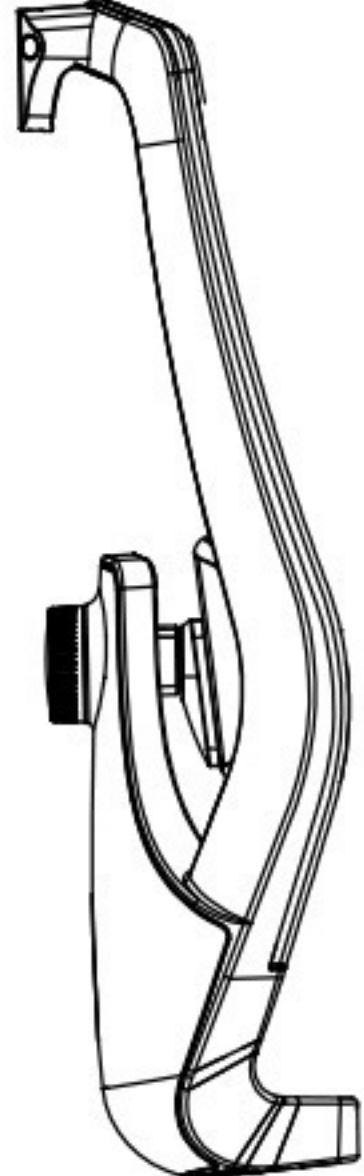
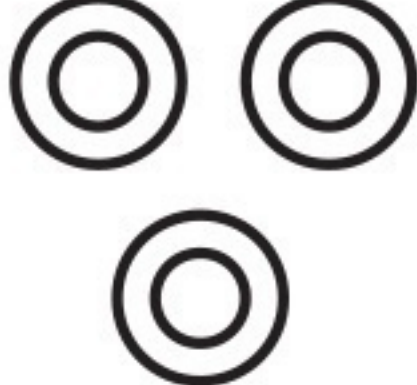
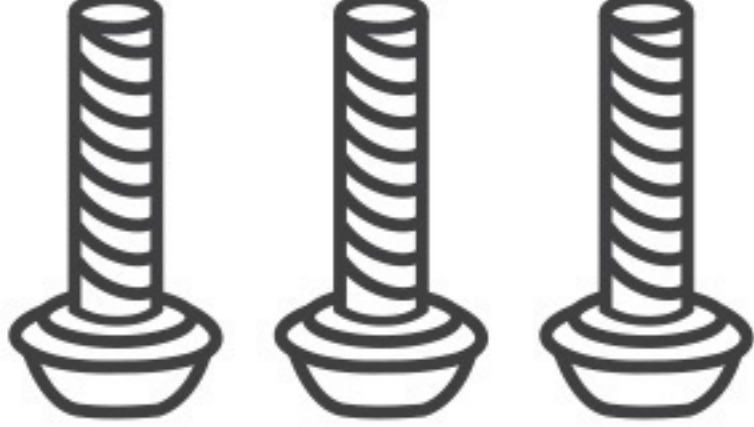
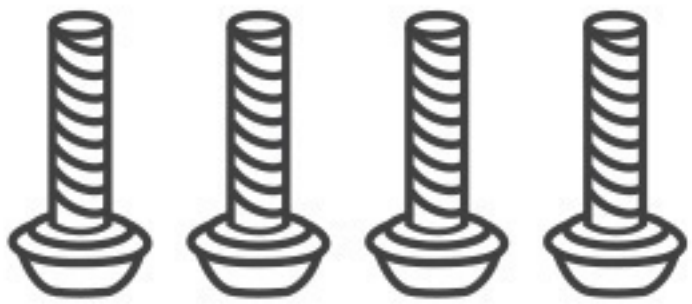
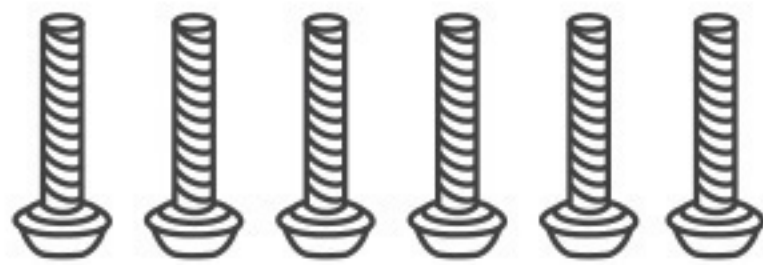
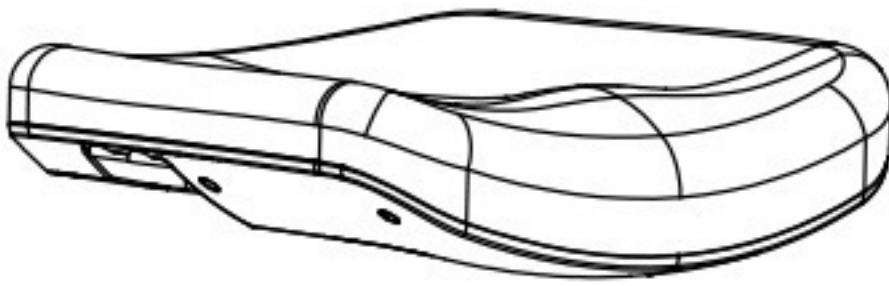









Stolička Liftor Space

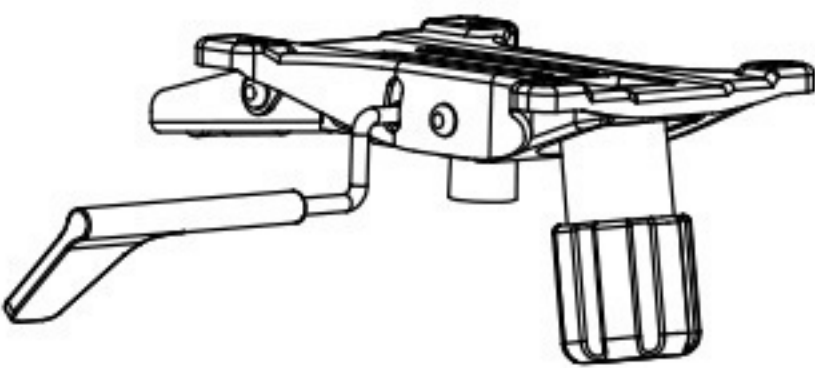

Zoznam súčiastok

					
Kolieska – 5 ks	Základňa stoličky – 1 ks		Opierka hlavy – 1 ks	Piest – 1 ks	Imbusový kľúč – 1 ks
					
	Područky – 1 pár	Distančná vložka operadla – 3 ks	Skrutky operadla (M8 × 45) – 3 ks	Skrutky pre mechanizmus (M6 × 25) – 4 ks	
					
Operadlo – 1 ks	Skrutky na područky (M6 × 30) – 6 ks	Distančné podložky pod skrutky – 10 ks	Sedák – 1 ks	Mechanizmus – 1 ks	

Montážny postup

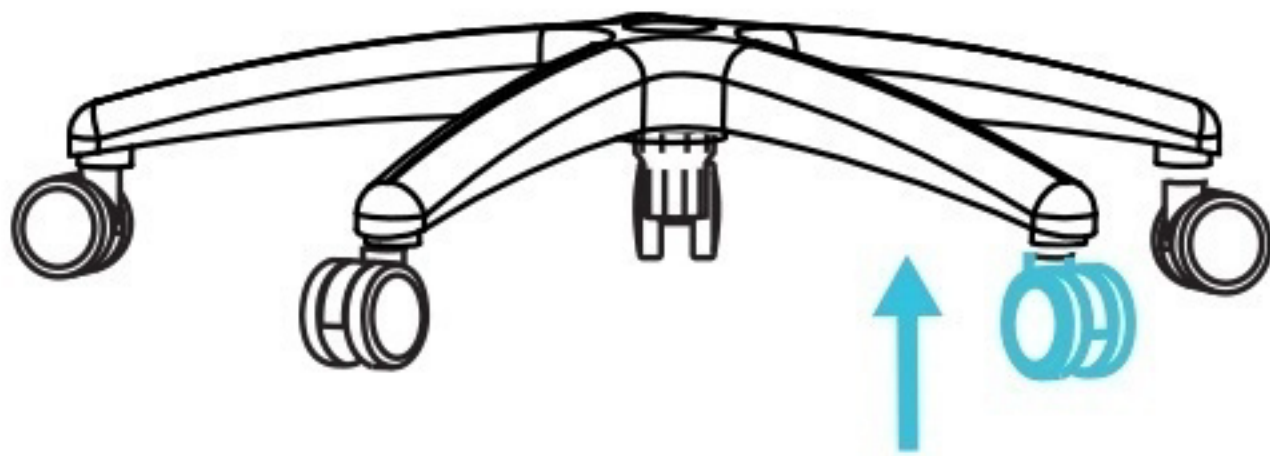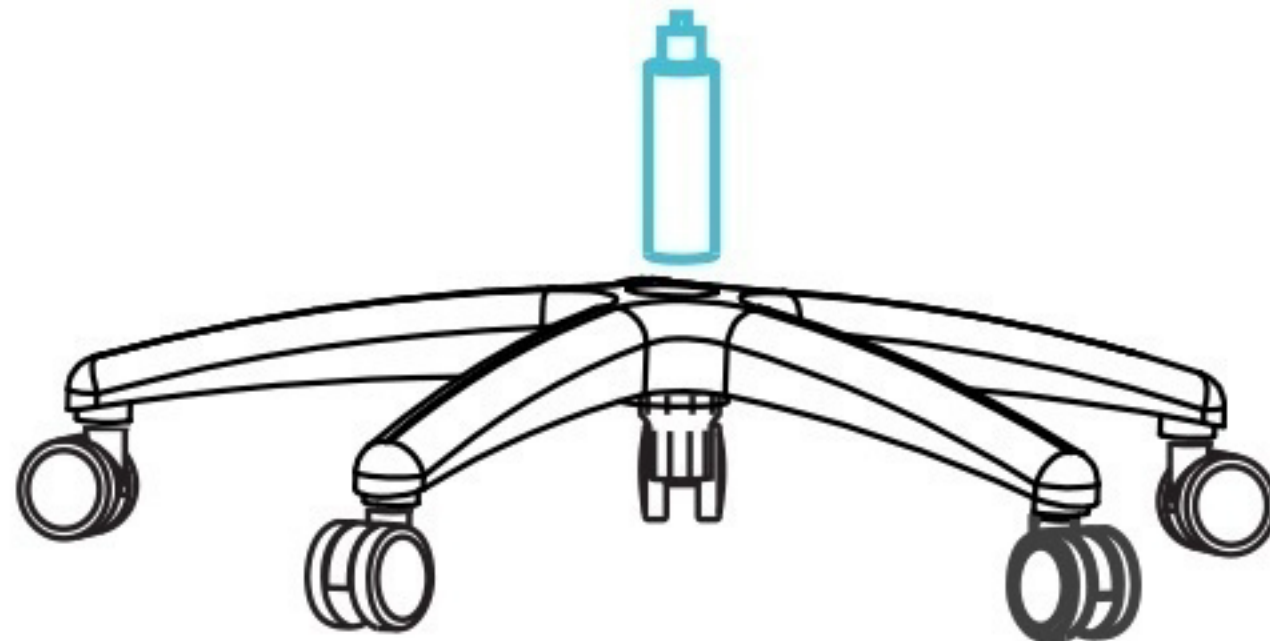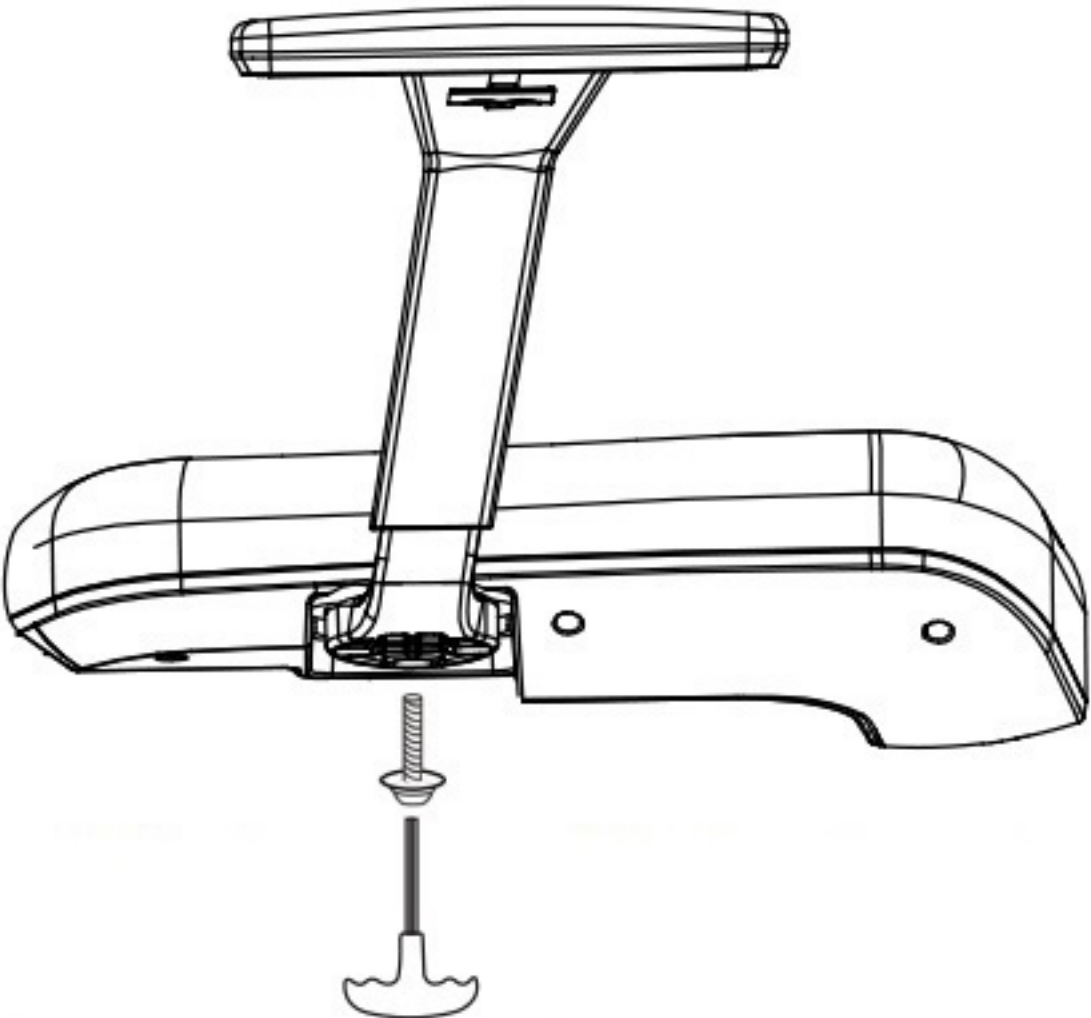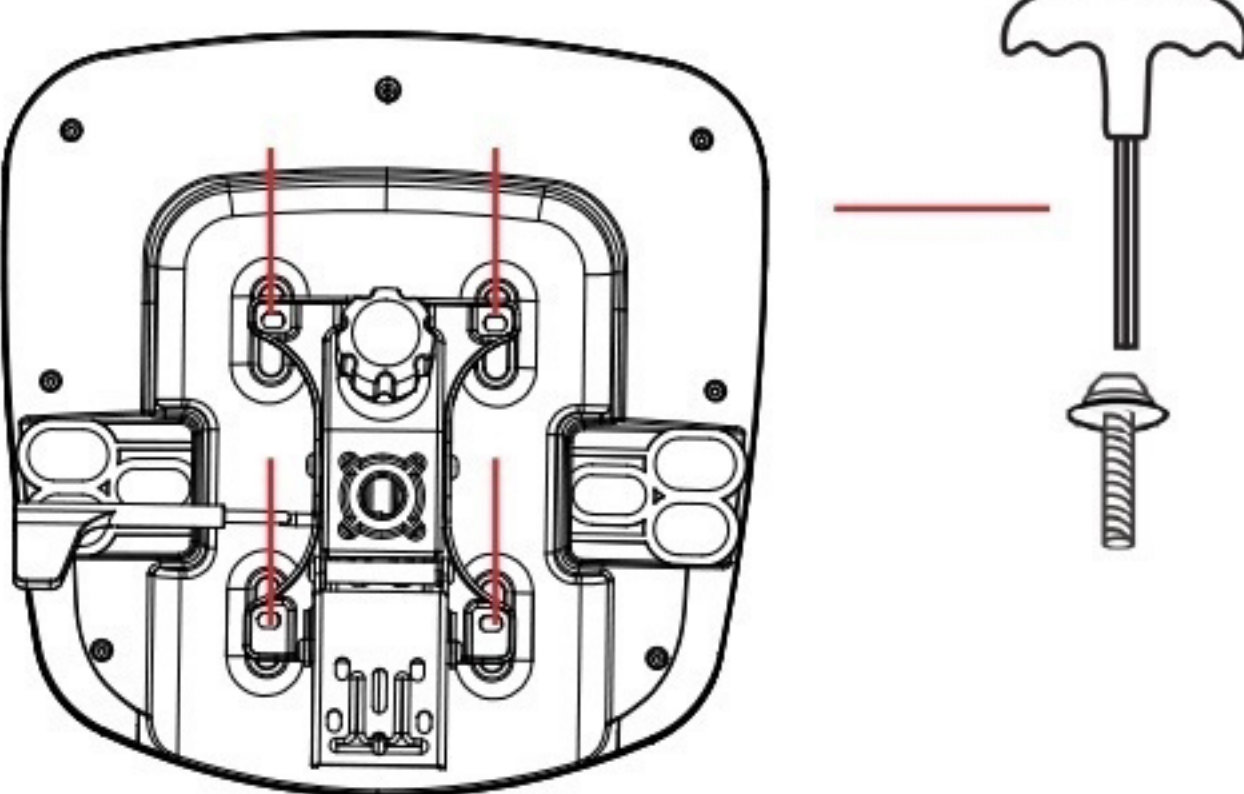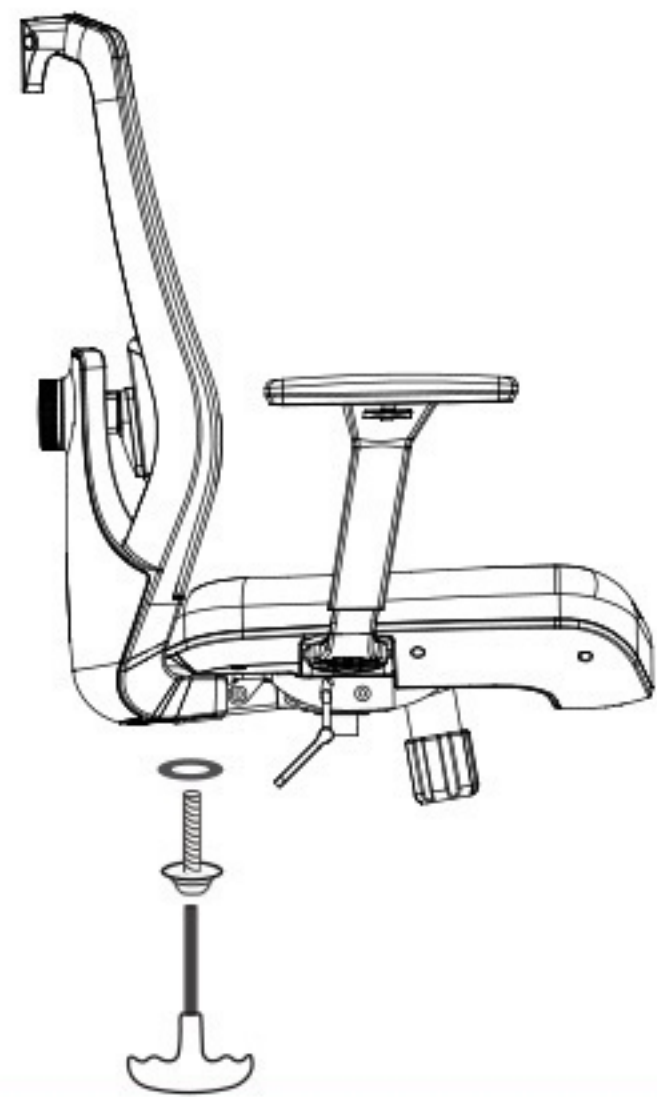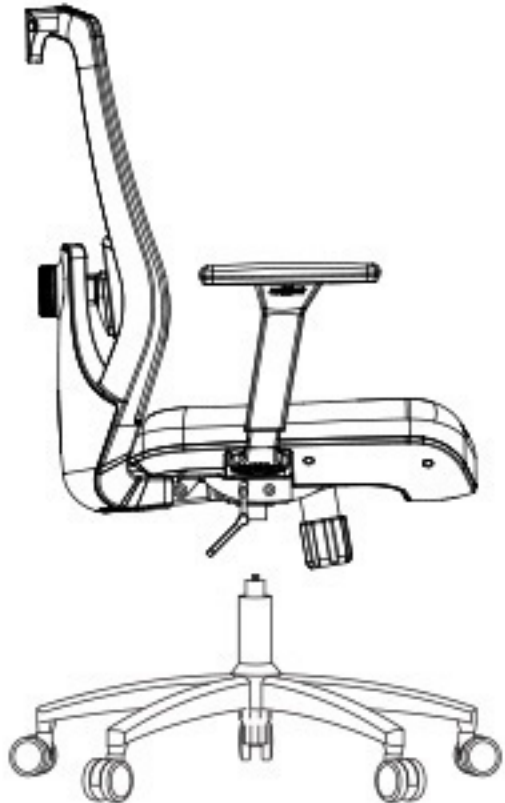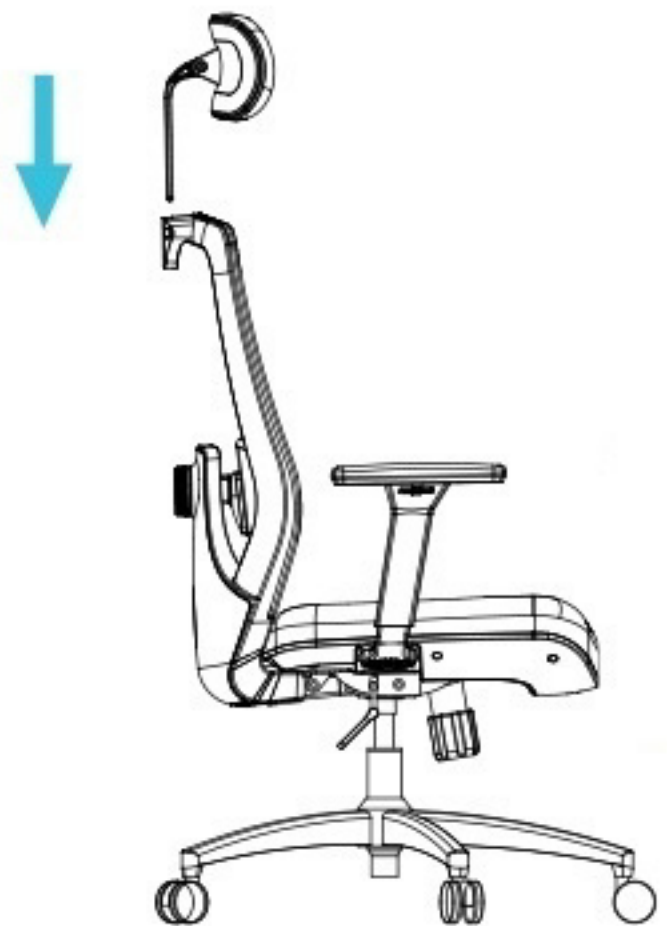			
1. Vložte 5 koliesok do otvorov v podstavci stoličky.	2. Vložte piest do stredu základne stoličky.	3. Namontujte područky pomocou skrutiek (M6 × 30) a distančných podložiek.	
			
4. Namontujte mechanizmus pomocou štyroch skrutiek (M6 × 25) a distančných podložiek.	5. Pripevnite operadlo k sedadlu pomocou troch skrutiek (M8 × 45) a troch distančných podložiek.	6. Nasadte sedák na piest.	7. Zasuňte opierku hlavy do operadla.

Dovozca:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.sk