
SLOVENČINA

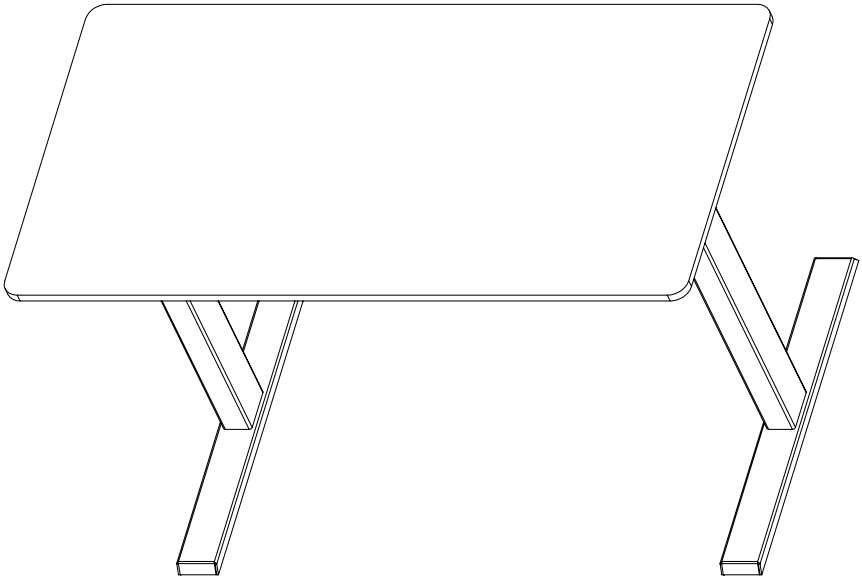

Liftor

Elektrický výškovo nastaviteľný stôl LIFTOR Rise

Návod na montáž

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a oboznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré obsahuje. Návod uložte na bezpečnom mieste, aby ste doň mohli v prípade potreby nahliadnuť aj neskôr. Ak budete výrobok odovzdávať alebo predávať tretej osobe, odovzdajte jej spolu s výrobkom aj tento návod.

1. Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacim rizikám.
2. Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Je zakázané používať výrobok s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou, s poškodenou kabelážou, riadiacou jednotkou alebo ovládačom.
5. Elektroinštalácia so zásuvkou, do ktorej chcete tento výškovo nastaviteľný stôl zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi danej krajiny, musí prechádzať pravidelnou revíziou a musí mať prepäťovú ochranu.

   VAROVANIE

   Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo škode na majetku.

   VAROVANIE

   Nebezpečenstvo pricviknutia. Pri zdvíhaní a spúšťaní stola držte ruky a prsty mimo pohyblivých častí.
6. Tento výrobok je určený iba na používanie vo vnútri budov v suchom prostredí pri teplote od 0 do 40 °C. Nepoužívajte ho vonku.

7. Tento výrobok je určený na nastavenie výšky pracovnej dosky stola a dodáva sa ako ucelený výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých častí. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než na aké je určený. Nepoužívajte výrobok na komerčné ani laboratórne účely.
8. Je zakázané prestavovať výrobok na iný spôsob použitia.
9. Na napájanie výrobku používajte iba dodaný napájací kábel. Dodané komponenty nepoužívajte na napájanie iných výrobkov. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, vážneho zranenia alebo škody na majetku.
10. Výrobok používajte iba s časťami, ktoré sa dodávajú ako súčasť uceleného výrobku.
11. Nevystavujte výrobok kvapkajúcej ani striekajúcej vode. Na výrobok neklaďte vázy ani iné nádoby naplnené vodou. Všetky elektrické súčasti chráňte pred kontaktom s tekutinami.
12. Nevystavujte výrobok tepelnému žiareniu (napr. z vykurovacích telies), priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu. Na výrobok neklaďte zdroje tepla ani otvoreného ohňa, napr. sviečky.
13. Nepoužívajte výrobok v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou. Nepoužívajte ho na miestach, kde sa používajú alebo skladujú výbušné či horľavé látky.
14. Pred použitím výrobku sa uistite, že je správne zostavený, skrutky sú dotiahnuté a kabeláž je správne zapojená.
15. Pred zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku riadiacej jednotky zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Výrobok je určený na napájanie AC 100 až 240 V, 50/60 Hz.
16. Zástrčku napájacieho kábla zapájajte iba do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky.
17. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa v blízkosti výrobku nachádzajú deti alebo domáce zvieratá. Deťom mladším ako 8 rokov by mal byť zamedzený prístup k výrobku.
18. Pracovnú dosku stola nepreťažujte. Maximálna nosnosť stola je 100 kg.


19. Okolo výrobku zabezpečte dostatok voľného priestoru, aby pracovná doska pri pohybe nenarážala do okolitých predmetov. Doska stola sa nesmie dotýkať steny a všetky káble musia mať dostatočnú dĺžku pre celý rozsah zdvihu.
20. Pod stôl neumiestňujte predmety vyššie ako 50 cm.
21. Na rám stola si nesadajte ani sa naň nepostavte. Pod rám stola neliezte ani pod ním neležte.
22. Výrobok je určený na prerušovanú prevádzku s pracovným cyklom 10 %: po 2 minútach chodu ho nechajte aspoň 18 minút v pokoji.
23. Výrobok odpojte od zdroja napájania, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru, pred premiestnením, čistením, údržbou a pod.
24. Na čistenie používajte iba čistú a suchú handričku. Pracovnú dosku stola čistite podľa pokynov jej výrobcu. Nepoužívajte drsné, chemické ani zásadité čistiace prostriedky, prostriedky spôsobujúce koróziu, rozpúšťadlá, benzín a pod.
25. Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť výrobku do vody ani inej tekutiny.
26. Ak je výrobok alebo niektorá jeho časť poškodená, obráťte sa na zákaznícky servis. Výrobok nerozoberajte, neskratujte ani sa ho nepokúšajte opraviť. Neotvárajte zdvíhacie stĺpy, riadiacu jednotku ani ovládač. Neobsahujú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ svojpomocne opraviť.
27. Do otvorov výrobku nevkladajte žiadne cudzie predmety.
28. Odporúčame uschovať obalový materiál aspoň počas zákonnej záručnej doby pre prípad nutnej prepravy. Obalový materiál potom zlikvidujte v súlade s miestne platnými predpismi. Plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia.
29. Po výpadku prúdu alebo po odpojení napájacieho kábla môže byť potrebné stôl resetovať.


Vylúčenie zodpovednosti





Výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za stratu, zranenie ani škodu na majetku vzniknutú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, nedodržania pokynov uvedených v tomto návode alebo iného konania, ktoré výrobca či dovozca neschválil.

Čo nájdete v balení


Súčasti stola


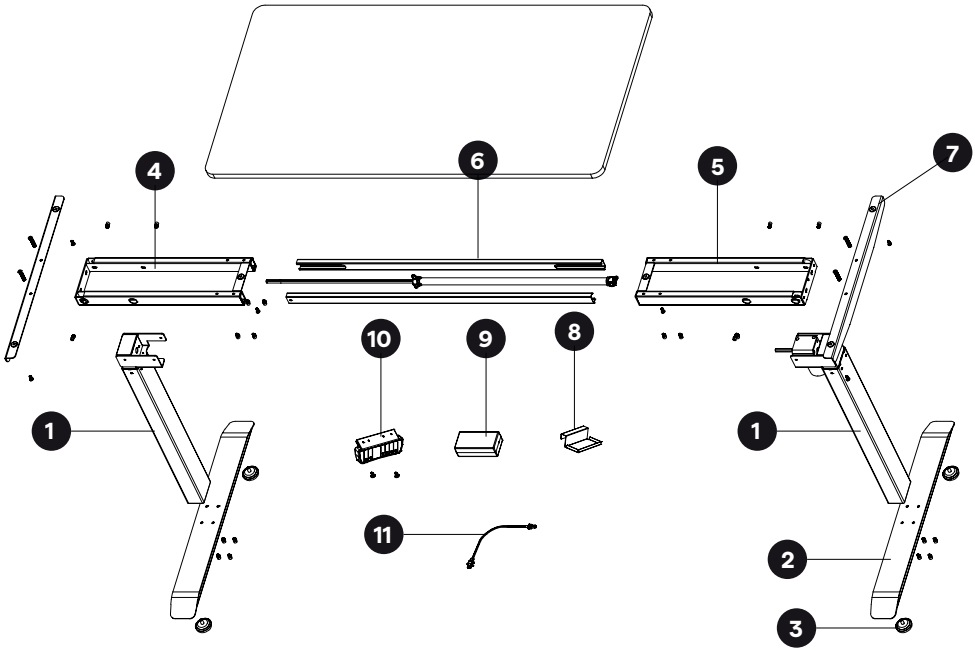


Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
1		Zdvíhací stĺp	2
2		Podstavec	2
3		Vyrovnávacia nôžka	4
4		Ľavý priečnik	1

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
5		Pravý priečnik	1
6		Stredová lišta priečnika	2
7		Bočná konzola	2
8		Držiak riadiacej jednotky	1
9		Riadiaca jednotka	1
10		Ovládač	1
11		Napájací kábel	1
12		Hnacia tyč	1

Spojovací materiál a príslušenstvo

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
A		Skrutka M6×8	8
B		Skrutka M6×10	8
C		Skrutka M6×16	8

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
D		Skrutka M6×40	4
E		Samorezná skrutka M5×16	6
F		Samorezná skrutka M4×20	4
G		Príchytka kábla	6
H		Imbusový kľúč 5 mm	1

Montáž stola

Rozložte všetky diely a náradie a uistite sa, že máte k dispozícii všetky diely uvedené v kapitole „Čo nájdete v balení“. Skontrolujte, či žiadny diel nechýba ani nie je poškodený. Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, obráťte sa na zákaznícku podporu.


Stôl zostavujte na mäkkej podložke, napríklad na kartóne z pôvodného obalu, aby nedošlo k poškodeniu dielov, dosky stola ani podlahy. Dosku stola položte na podložku spodnou stranou nahor. Podnož sa na ňu kladie a pripevňuje v obrátenej polohe, teda zdvíhacími stĺpmi nahor.

Okrem imbusového kľúča (**H**), ktorý je súčasťou balenia, budete potrebovať krížový skrutkovač a meter.

TIP

Na rýchlejšie zostavenie stola môžete použiť akumulátorový skrutkovač.


Rozloženie priečnikov

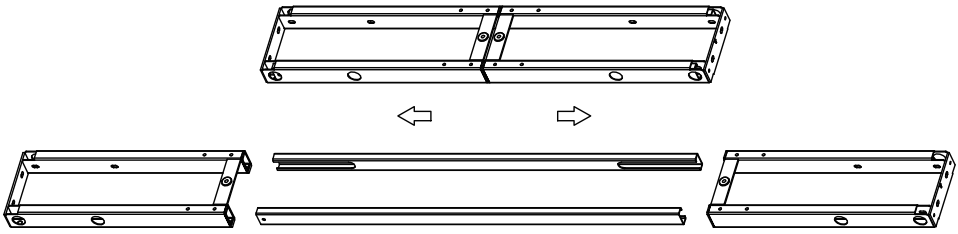

Ľavý ④ a pravý ⑤ priečnik sú z výroby zasunuté do seba. Oddeľte ich, vo vnútri nájdete stredové lišty priečnika ⑥.


Spojenie zdvíhacích stĺpov s priečnikmi




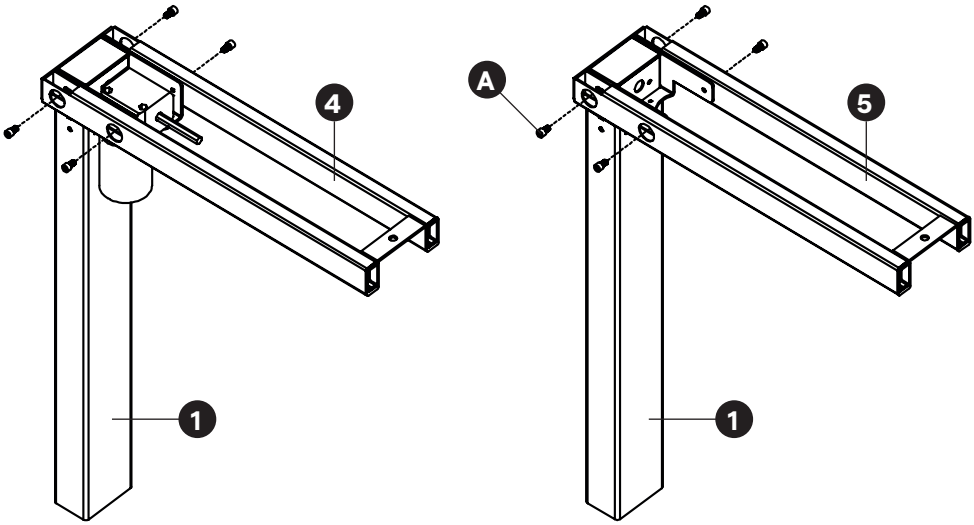

Montáž bočných konzol


7 2× D H

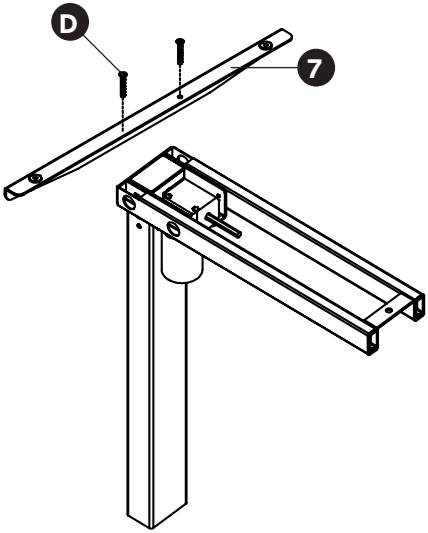

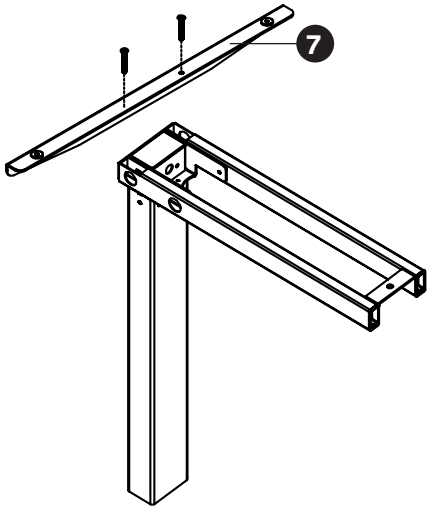


Montáž stredových líšt priečnika

6 2×

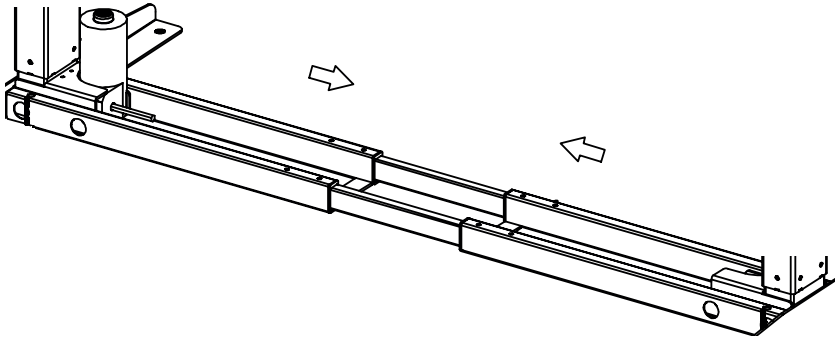


Montáž podstavcov



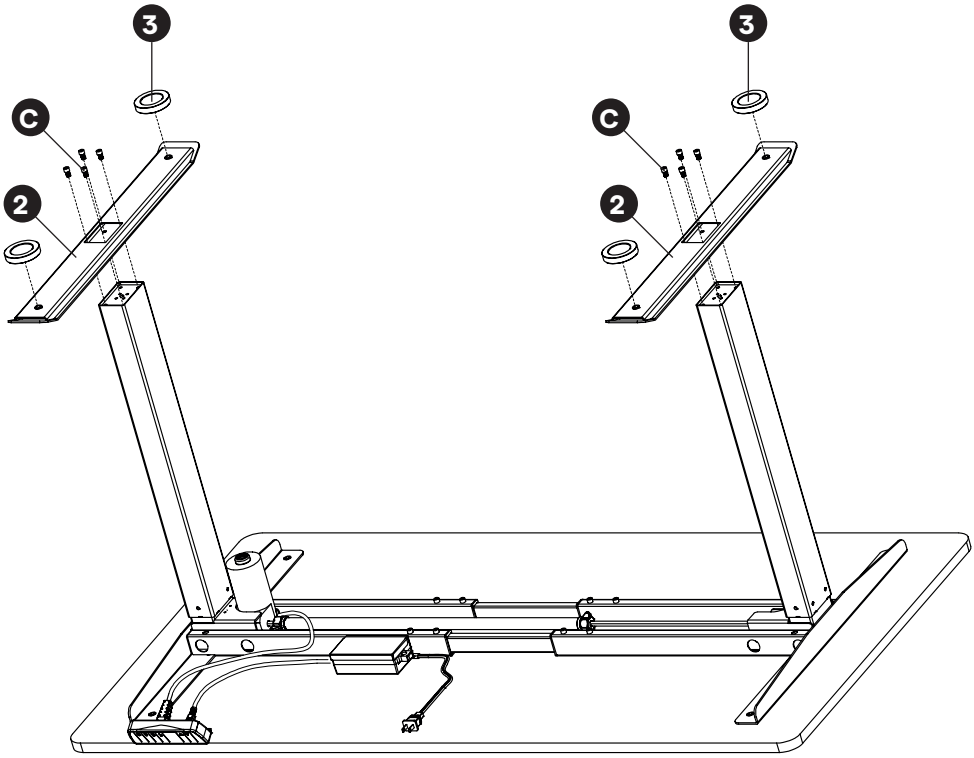


Montáž držiaka riadiacej jednotky a pripevnenie priečnikov k doske stola

8 1× 9 1× B H

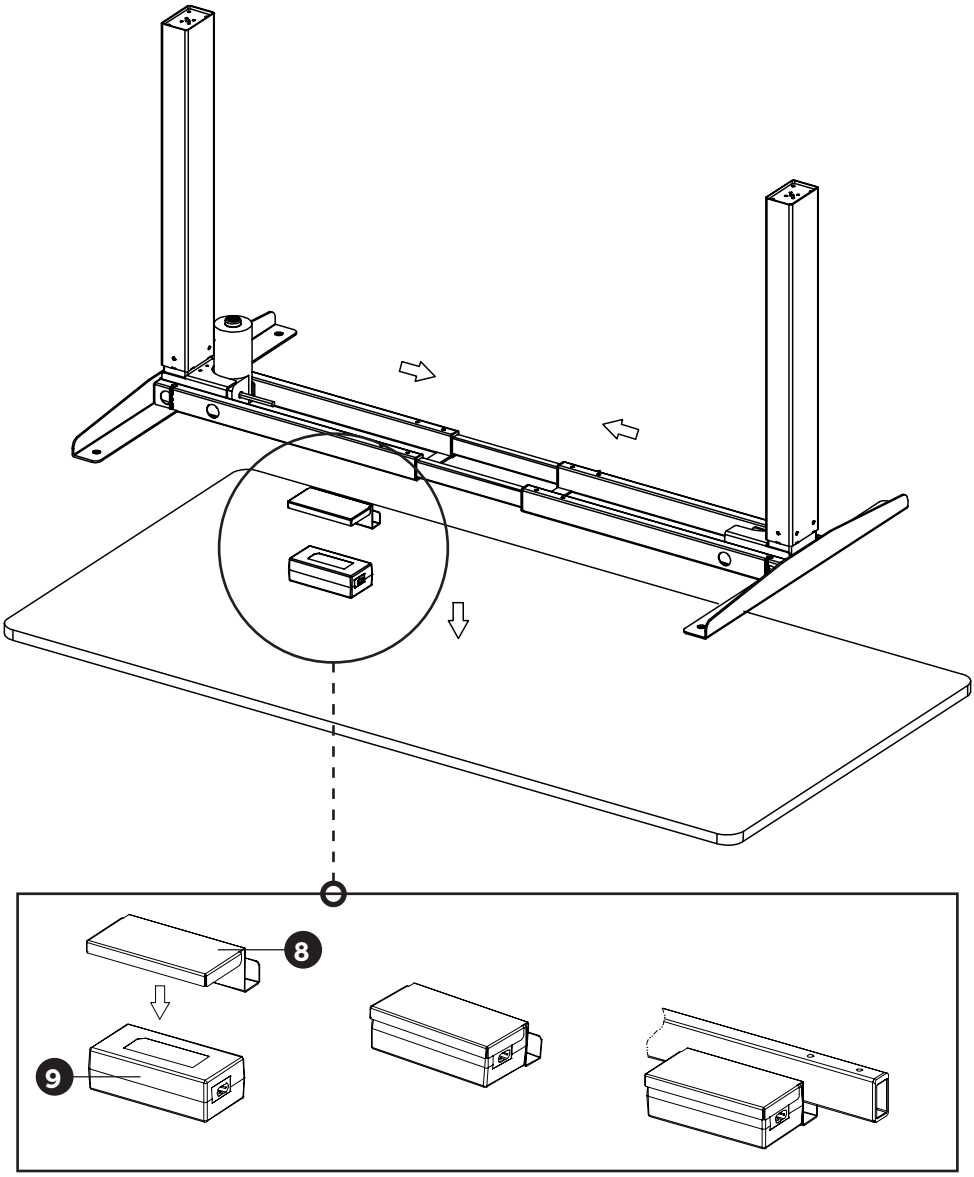


Riadiacu jednotku ⑨ vložte do držiaka ⑧. Držiak umiestnite podľa obrázka a pripevnite ho. Priečniky a stredové lišty priečnika zaistite ôsmimi skrutkami **B** a dotiahnite ich imbusovým kľúčom (**H**).


Podnož vyrovnajte na spodnej strane dosky stola a pripevnite ju šiestimi samoreznými skrutkami **E**. Ovládač (**10**) priskrutkujte k doske stola dvoma samoreznými skrutkami **F**.

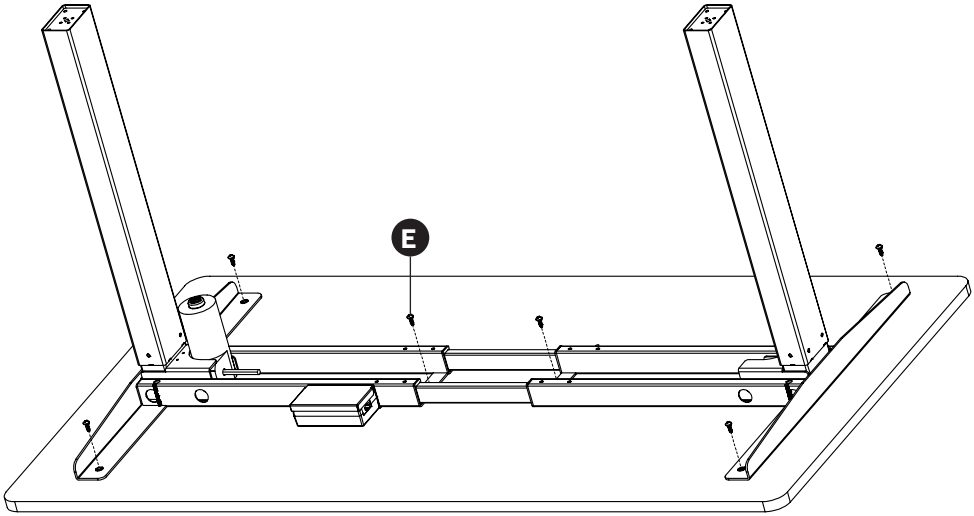

Montáž hnacej tyče


12 1×

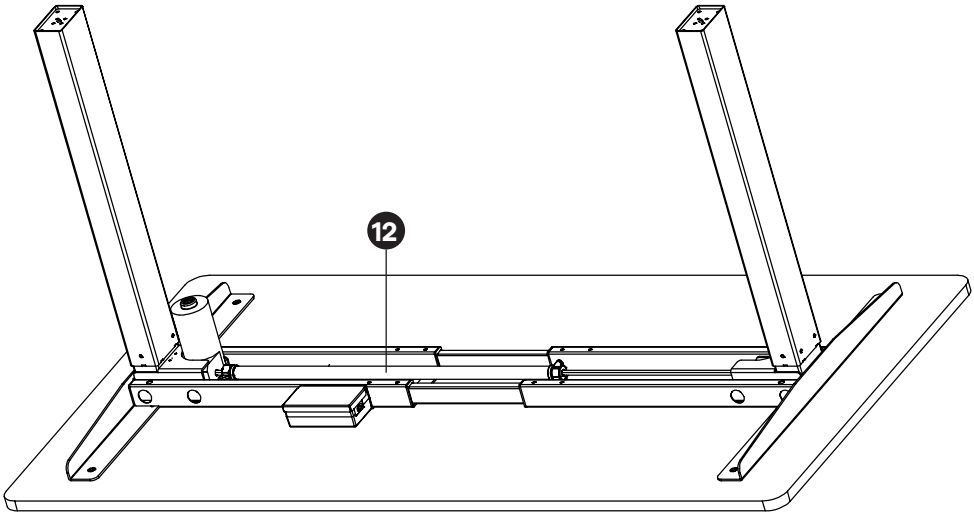

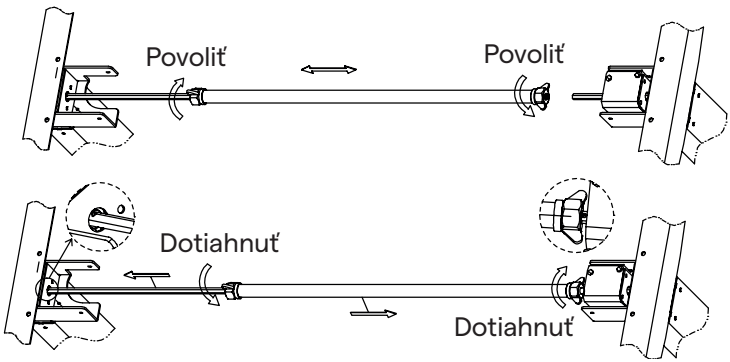


Povoľte matice na oboch koncoch hnacej tyče (**12**) a nastavte jej dĺžku. Hnaciu tyč nasaďte do motora a do protiľahlého zdvíhacieho stĺpa a matice opäť dotiahnite.

Zapojenie kabeláže

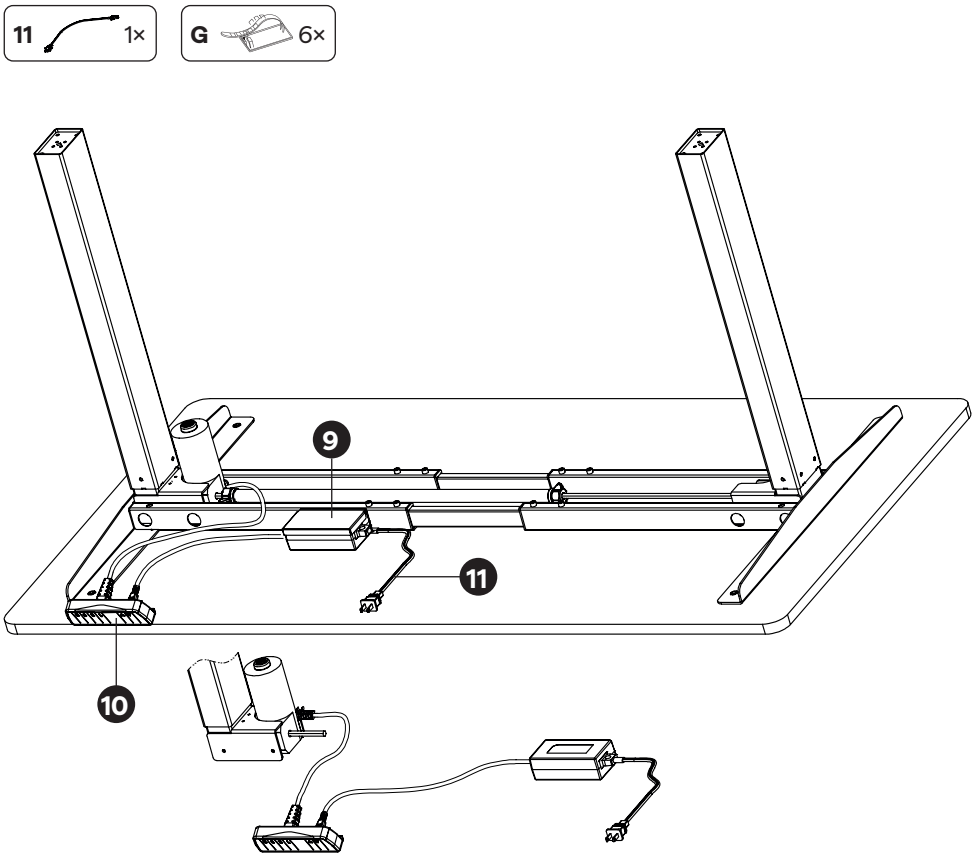

Kábel motora a kábel riadiacej jednotky ⑨ zapojte do ovládača (**10**). Napájací kábel (**11**) pripojte k riadiacej jednotke, do zásuvky ho zatiaľ nezapájajte. Káble pripevnite k doske stola príchytkami kábla **G**.

Prevádzková poloha stola

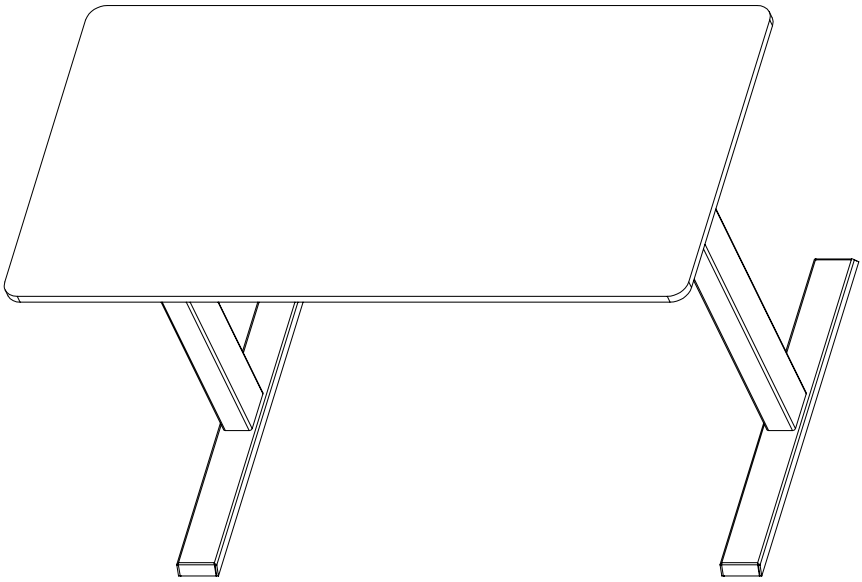

Zostavený stôl otočte do prevádzkovej polohy, teda doskou nahor. Na otočenie stola sú potrebné aspoň dve osoby. Stôl vždy uchopte za rám podnože, nikdy nie za dosku stola. Stôl vyrovnajte vyrovnávacími nôžkami ③ ich zaskrutkovaním alebo vyskrutkovaním.

Skontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a kabeláž správne zapojená. Uistite sa, že v dráhe pohybu dosky nie sú žiadne prekážky, že sa doska nedotýka stien a že všetky káble majú dostatočnú dĺžku pre celý rozsah zdvihu.

Napájací kábel zapojte do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky 100 až 240 V.