
SLOVENČINA

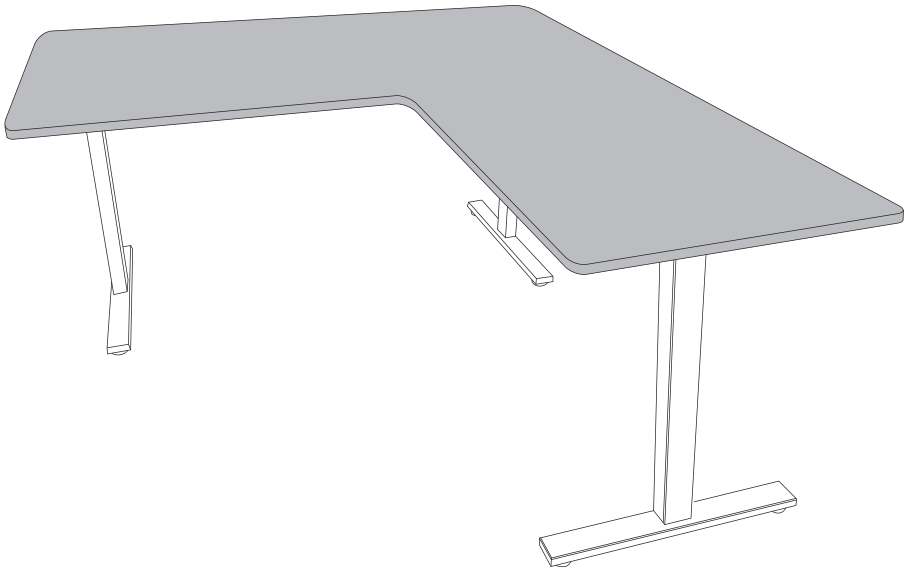

Liftor

Rohový výškovo nastaviteľný stôl Liftor TRIO

Montážny návod

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a oboznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. Návod na obsluhu uložte na bezpečné miesto, aby ste doň mohli v budúcnosti v prípade potreby nahliadnuť. Ak budete výrobok odovzdávať alebo predávať tretej osobe, odovzdajte spolu s výrobkom aj tento návod na obsluhu.

1. Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili súvisiace riziká.
2. Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Je zakázané používať výrobok s poškodeným napájacím káblom alebo vidlicou, s poškodenou kabelážou, riadiacou jednotkou, adaptérom alebo ovládačom.
5. Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete tento výškovo nastaviteľný stôl zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi danej krajiny, musí prechádzať pravidelnou revíziou a zároveň musí byť zabezpečená prepäťová ochrana.

   VAROVANIE

   Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo škode na majetku.

6. Tento výrobok je vhodný iba na použitie vo vnútri budovy. Nepoužívajte ho vonku.
7. Tento výrobok je určený na nastavenie výšky pracovnej dosky stola a dodáva sa ako ucelený výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých častí. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než na ktoré je určený. Nepoužívajte výrobok na komerčné alebo laboratórne účely.
8. Je zakázané prestavovať výrobok na iný spôsob použitia.

9. Na napájanie výrobku používajte iba dodávaný adaptér a dodávaný napájací kábel. Nepoužívajte žiadne iné komponenty a časti tohto výrobku nepoužívajte na napájanie iných výrobkov. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, vážneho zranenia, škody na majetku a podobne.
10. Používajte výrobok iba s časťami, ktoré sa dodávajú v rámci uceleného výrobku.
11. Nevystavujte výrobok kvapkajúcej ani striekajúcej vode. Na výrobok neumiestňujte vázy ani iné nádoby naplnené vodou.
12. Nevystavujte výrobok tepelnému žiareniu (napr. z kúrenia), priamemu slnečnému svitu ani otvorenému ohňu. Na výrobok neumiestňujte zdroje tepla alebo otvoreného ohňa, napr. sviečky.
13. Nepoužívajte výrobok v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou. Nepoužívajte ho na mieste, kde sa používajú alebo skladujú výbušné alebo horľavé látky.
14. Pred použitím výrobku sa uistite, že je správne zostavený, že skrutky a matice sú dotiahnuté a že kabeláž je správne zapojená.
15. Pred zapojením vidlice napájacieho kábla do sieťovej zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku adaptéra zodpovedá napätiu vo vašej sieťovej zásuvke.
16. Vidlicu napájacieho kábla zapájajte iba do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
17. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa v blízkosti výrobku nachádzajú deti alebo domáce zvieratá. Deťom mladším ako 8 rokov by mal byť zamedzený prístup k výrobku.
18. Pracovnú dosku stola nepreťažujte. Vždy dodržiavajte maximálnu nosnosť, ktorá je uvedená pre tento typ výrobku.
19. Okolo výrobku zabezpečte voľný manipulačný priestor, aby pri pohybe pracovnej dosky nedochádzalo ku kolíziám s cudzími predmetmi.
20. Výrobok odpojte od zdroja napájania, ak ho nebudete používať, ak ho necháte bez dozoru, pred premiestnením, čistením, údržbou a podobne.
21. Na čistenie používajte iba čistú a suchú utierku. Pracovnú dosku stola čistite podľa pokynov výrobcu dosky.


22. Pri čistení dodržiavajte pokyny v kapitole „Čistenie“. Na čistenie nepoužívajte žiadne hrubé čistiace prostriedky, chemické ani alkalické čistiace prostriedky, prostriedky spôsobujúce koróziu, rozpúšťadlá, benzín a podobne.
23. Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť výrobku do vody ani inej tekutiny.
24. Ak je výrobok alebo niektorá jeho časť poškodená, obráťte sa na zákaznícky servis. Výrobok nerozoberajte, neskratujte ani sa ho nepokúšajte opraviť. Neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť svojpomocne. Vždy sa obráťte na zákaznícky servis.
25. Do otvorov výrobku nevkladajte žiadne cudzie predmety.
26. Odporúčame uschovať obalový materiál aspoň počas zákonnej záručnej lehoty pre prípad nutnej prepravy. Obalový materiál následne zlikvidujte v súlade s miestne platnými právnymi predpismi.



Vylúčenie zodpovednosti








Výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za stratu, zranenie alebo škodu na majetku vzniknutú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, nedodržania pokynov uvedených v tomto návode alebo iného konania, ktoré nebolo výrobcom či dovozcom schválené.

Čo nájdete v balení




Súčasti stola

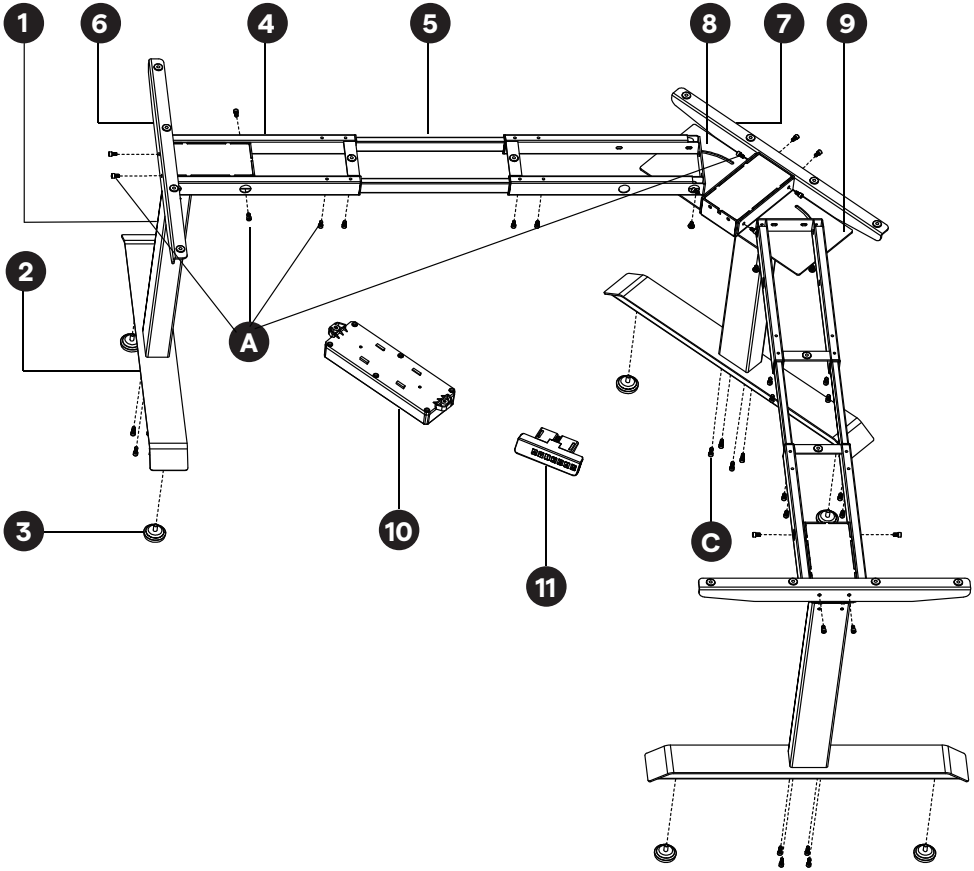

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
1		Zdvíhací stĺp	3
2		Podstavec	3

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
3		Vyrovnávacia nôžka	6
4		Krajná časť priečnika	4
5		Stredová lišta priečnika	2
6		Bočná konzola dlhá	2
7		Bočná konzola krátka (pre stredový stĺp)	1
8		Rohový diel pravý	1
9		Rohový diel ľavý	1
10		Riadiaca jednotka	1
11		Ovládač	1
12		Napájací kábel	1
13		Prepojovací kábel zdvíhacieho stĺpa, 110 cm	2
14		Prepojovací kábel zdvíhacieho stĺpa, 150 cm	1

Spojovací materiál a príslušenstvo

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
A		Skrutka s vnútorným šesťhranom M6×10	34
B		Skrutka s vnútorným šesťhranom M6×10×4,5	4
C		Skrutka s vnútorným šesťhranom M6×16	12
D		Samorezná skrutka M5×16	26
E		Samorezná skrutka M4×16 (pre ovládač)	2
F		Samolepiaca príchytka kábla	15
G		Imbusový kľúč 4 mm	1


Montáž stola

Rozložte všetky diely a náradie tak, aby ste sa uistili, že máte k dispozícii všetky diely uvedené v kapitole „Čo nájdete v balení“. Skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je poškodený. V prípade, že diel chýba alebo je poškodený, obráťte sa na zákaznícku podporu.
Stôl zostavujte na mäkkej podložke, napríklad na kartóne z pôvodného obalu, aby nedošlo k poškodeniu dielov, dosky stola ani podlahy. Celý rám zostavujte v obrátenej polohe, teda nohami nahor.

TIP

Na rýchlejšie zostavenie stola môžete použiť aku skrutkovač.


Rozloženie priečnikov

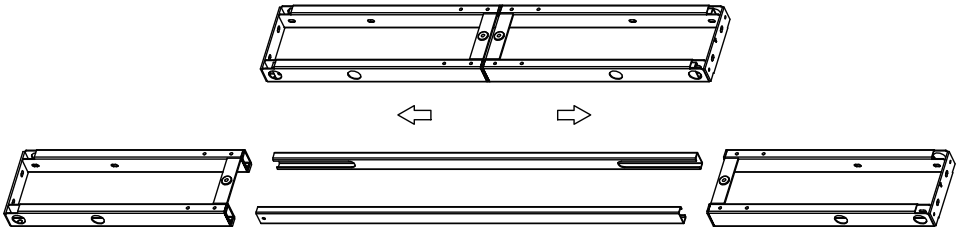


Krajné časti priečnika ④ sú z výroby zasunuté do seba. Úplne ich od seba oddeľte, vnútri nájdete obe stredové lišty priečnika ⑤.


Montáž krajných zdvíhacích stĺpov



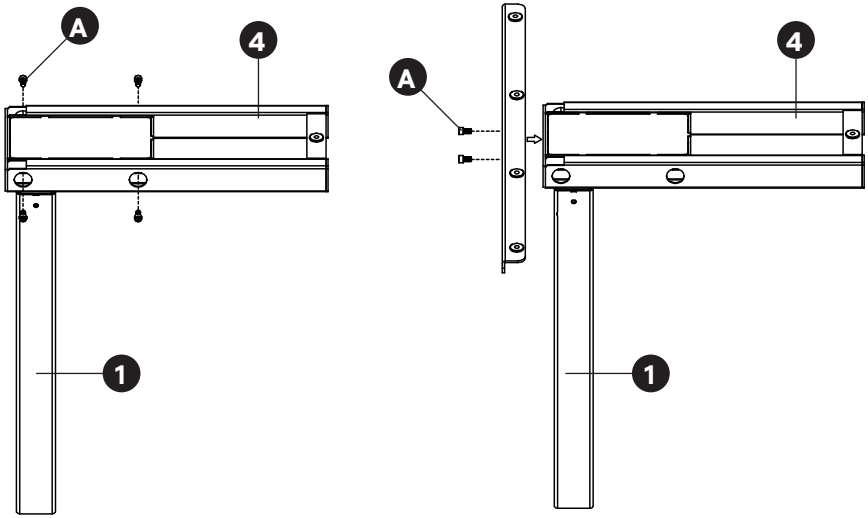


Montáž stredového zdvíhacieho stĺpa



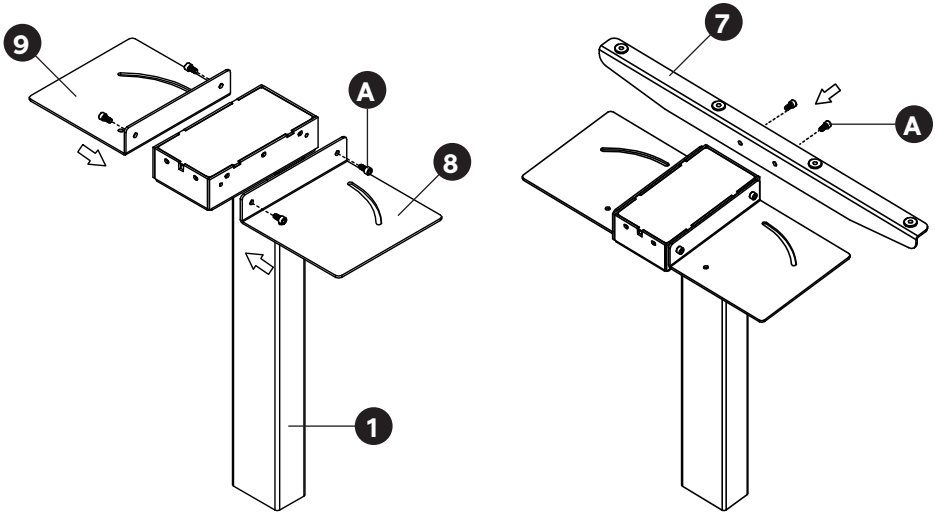


Montáž podstavcov



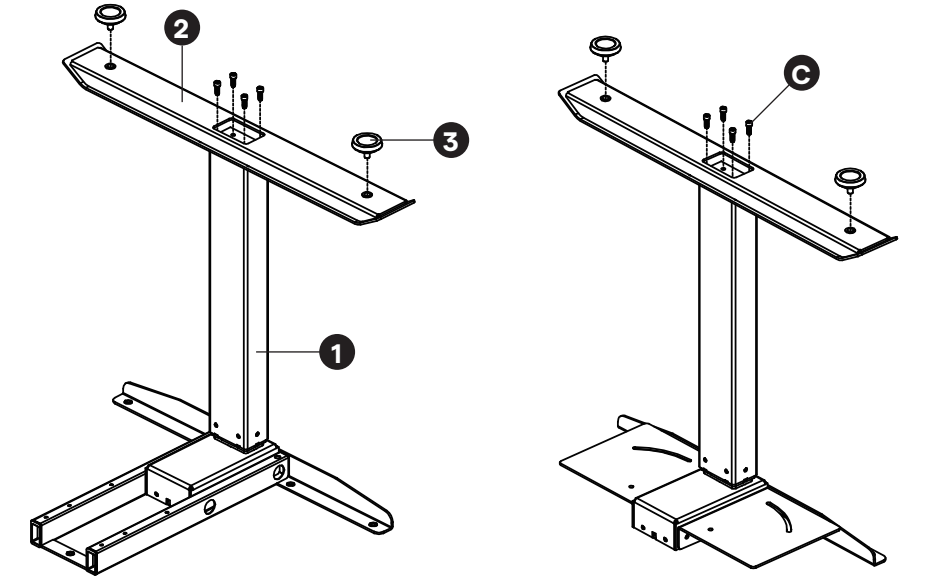

Pripojenie krajných častí priečnika k stredovému stĺpu


4 2× B G

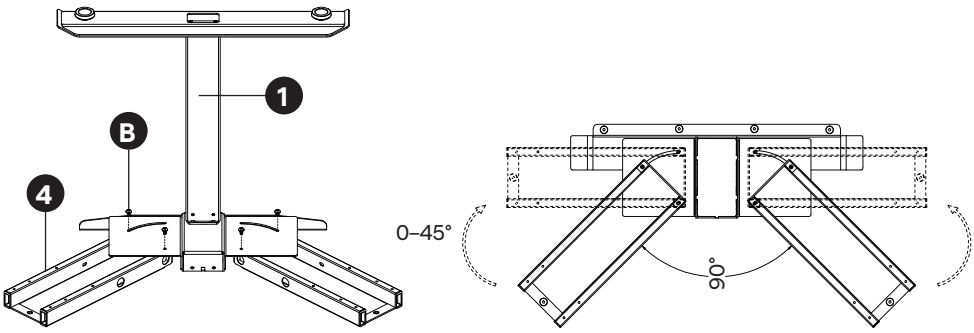


Skrutky **B** v tomto kroku nedoťahujte. Musia zostať voľné, aby ste mohli neskôr nastaviť uhol medzi oboma ramenami podnože podľa tvaru dosky stola.

Príklady možného nastavenia uhlov priečnikov:


90°

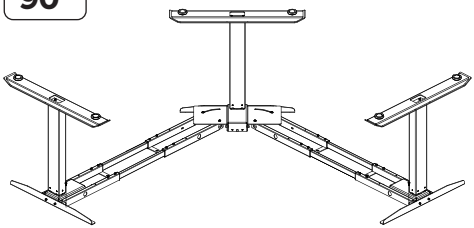


180°

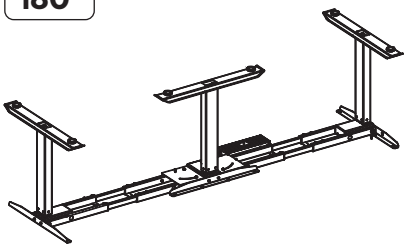


135°

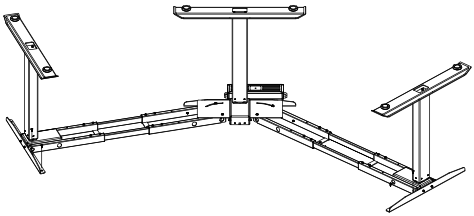


Montáž stredových líšt priečnika








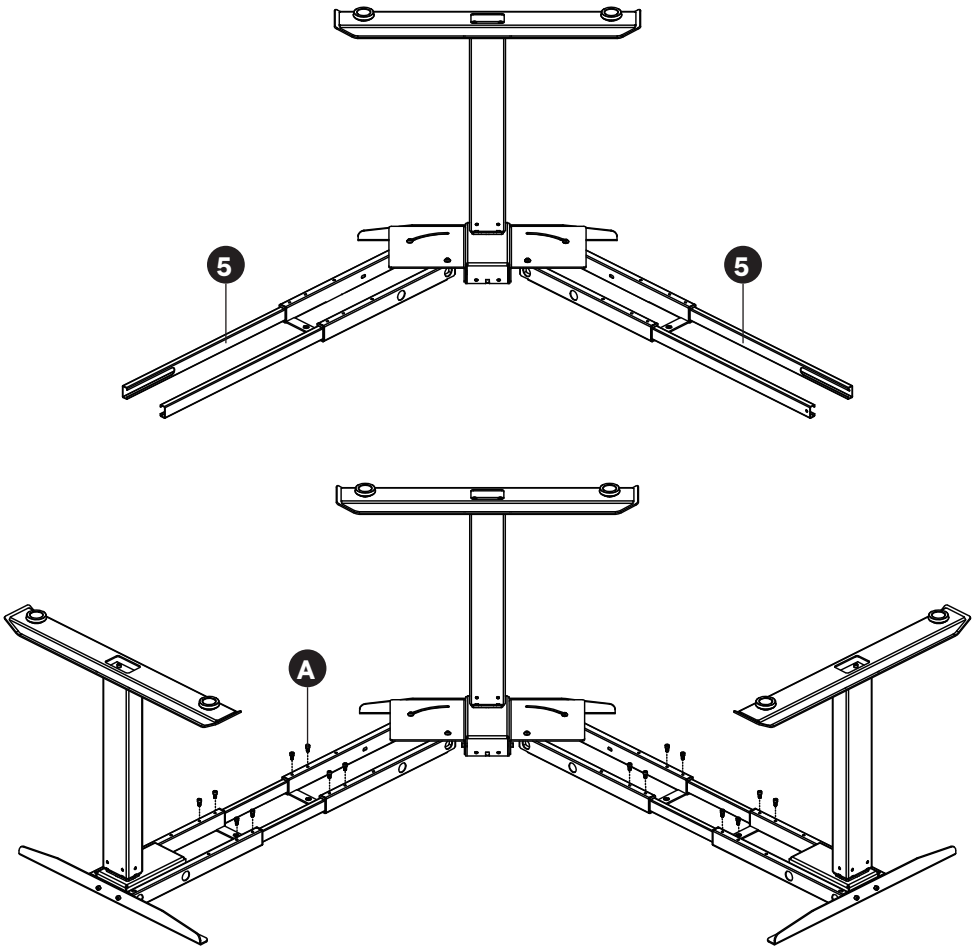


TIP

Rozstup podnože je možné nastaviť v rozmedzí 110 až 180 cm. Rozstup nastavte podľa rozmerov dosky stola ešte predtým, než skrutky (A) dotiahnete.


Montáž dosky stola, ovládača a riadiacej jednotky




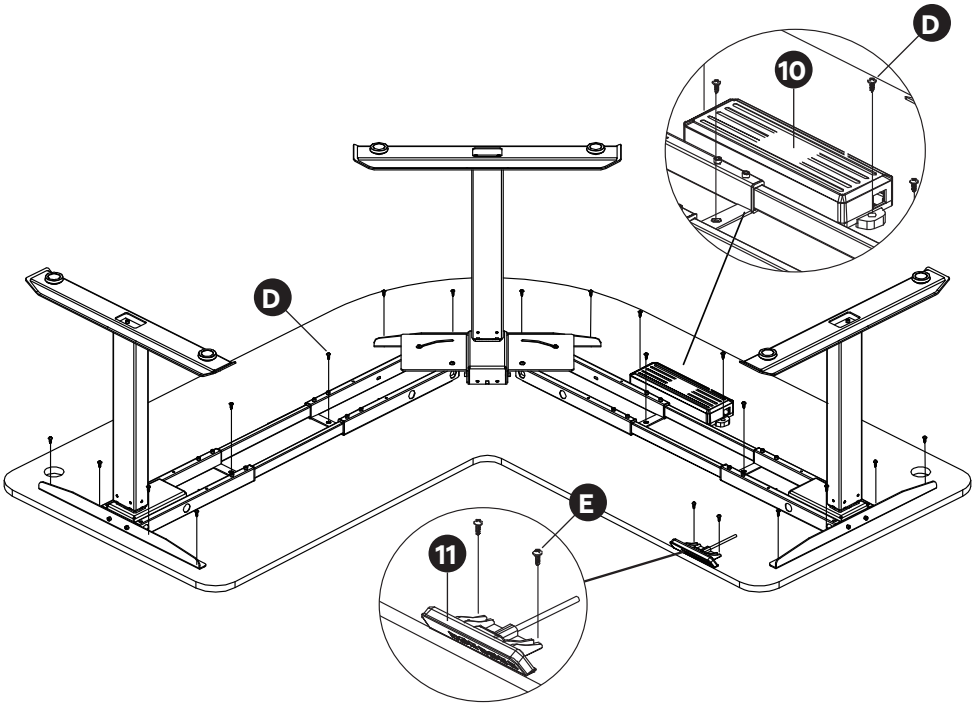

Pred priskrutkovaním dosky dotiahnite aj skrutky **B** na krajných častiach priečnika, pozri pokyny na strane 10.

Zapojenie kabeláže




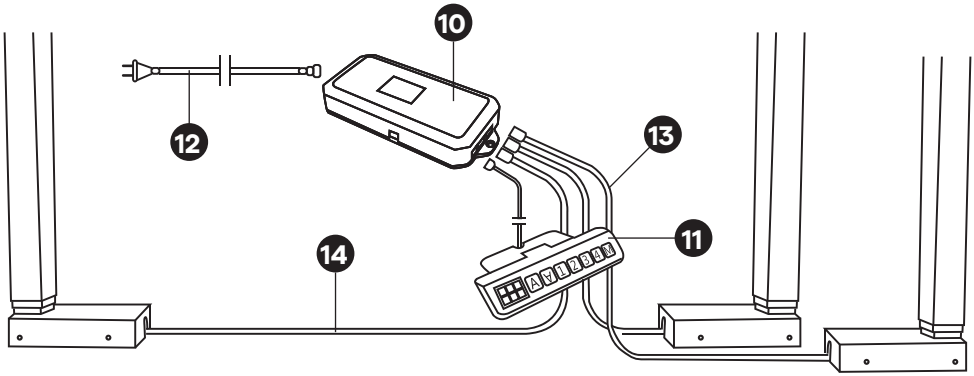

TIP

Dlhší prepojovací kábel s dĺžkou 150 cm (14) použite pre zdvíhací stĺp, ktorý je od riadiacej jednotky najďalej.

Prevádzková poloha stola

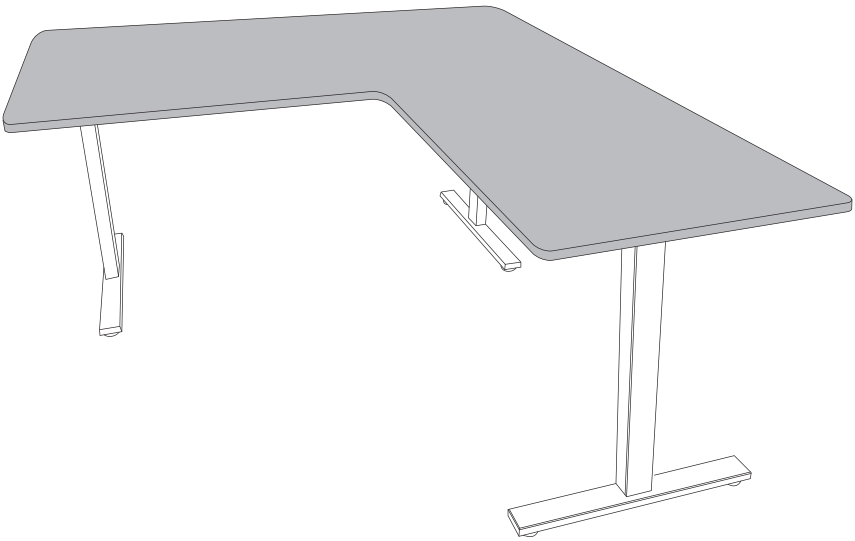

Zostavený stôl otočte do prevádzkovej polohy, teda pravou stranou nahor. Na otočenie stola sú potrebné minimálne dve osoby. Stôl uchopte vždy za rám podnože, nikdy nie za dosku stola. Vyrovnajte stôl pomocou vyrovnávacích nôžok ③ ich dotiahnutím či povolením.

Skontrolujte, že sú všetky skrutky dotiahnuté a kabeláž správne zapojená. Uistite sa, že sa v dráhe pohybu dosky nenachádzajú žiadne prekážky, že sa doska nedotýka stien a že všetky káble majú dostatočnú dĺžku pre celý rozsah zdvihu.

Napájací kábel zapojte do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky 110–240 V.