


Liftor Vital

Návod na zostavenie


Zoznam potrebných dielov a súčiastok:



A.
Područky



B.
Opierka chrbta



C.
Pružina




D.
Opierka hlavy




E.
Křížová základňa



F.
Koleska 5 ks



G.
Piest



H.
Montážna
časť
k opierke
hlavy



I.
Imbusový kľúč



J.
Skrutka
6*12 mm



K.
Skrutka
8*33 mm
2 ks



L.
Závlačka
1,5*35 mm
3 ks



M.
Kolík
8*30 mm
1 ks




N.
Kolík
8*35 mm
1 ks



O.
Kolík 8*155 mm
1 ks


Postup montáže:

Krok 1: Zostavenie základne stoličky

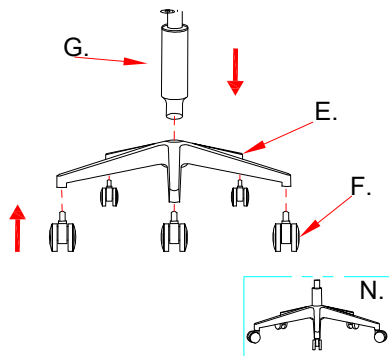


Položte na zem křížovou základňu (E) tak, aby otvory pre koleska smerovali dole. Do každého ramena křížovej základne zasuňte jedno kolesko (F). Všetky koleska zatlačte, aby správne zapadli na svoje miesto. Do stredového otvoru v křížovej základni (E) zasuňte piest (G). Piest vkladajte do základne uššou časťou smerom dole.

Krok 2: Montáž operadla a opierky hlavy

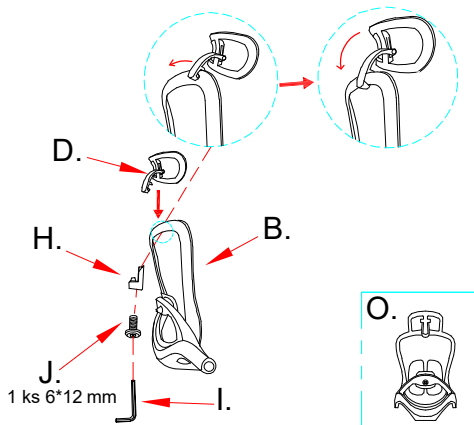



Priložte opierku hlavy (D) k operadlu (B) na stred. Zo spodnej časti priložte diel (H) a pripevnite ho pomocou skrutky J – 6*12 mm). Operadlo (B) pripevnite pomocou jednej skrutky J. Skrutky dotiahnite imbusovým kľúčom (I). Do otvoru v operadle (B) v hornej časti vložte opierku hlavy (D). Smer zasunutia je znázornený šípkami na obrázku – opierka musí byť nasadená zhora nadol. Skontrolujte, či je opierka hlavy správne nasadená a či sa neviklá.

Krok 3: Montáž podrúčiek

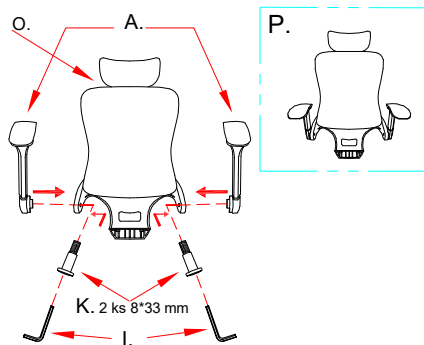


Podrúčky (A) priložte k bočným stranám spodnej časti sedáku tak, aby montážne otvory v podrúčkach zodpovedali otvorom v konštrukcii stoličky. Každú podrúčku pripevnite pomocou dvoch skrutiek (K – 8 × 33 mm). Skrutky vkladajte zdola smerom hore a dotiahnite ich imbusovým kľúčom (I). Po dotiahnutí skrutiek skontrolujte, či sú obe podrúčky pevne upevnené.

Krok 4: Montáž sedáku k operadlu

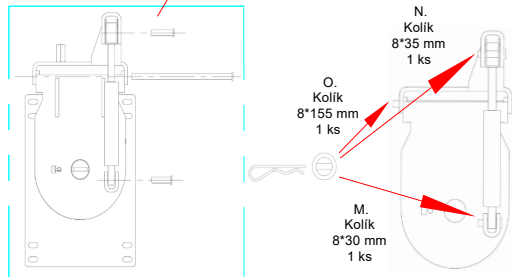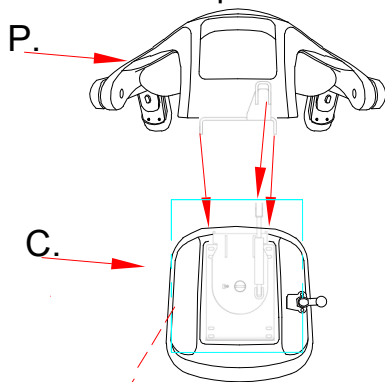

Do zostavenej časti P nasadíte časť C a upevníte ju pomocou kolíkov podľa šípok na obrázku. Pri montáži dbajte na použitie správneho typu kolíkov (viď obrázky). Po vložení kolíkov ich zabezpečte závlačkami.

Krok 5: Finálne zostavenie stoličky

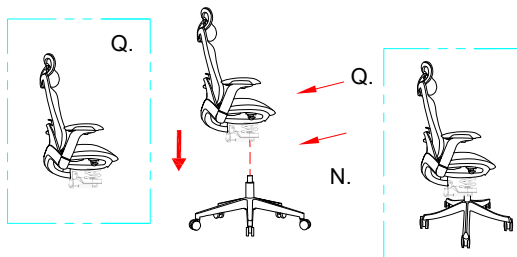

Po dokončení krokov 1 – 4 nasuňte časť Q na časť N.

Likvidácia odpadu



Toto označenie znamená, že produkt by nemal byť likvidovaný spolu s bežným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov.

Na vrátenie použitého zariadenia využite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten môže tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Dovozca:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicami 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.sk